

Polar Bear Universal Support Quick Install Guide

1

Prüfen Sie die Lieferung




High Supports vormontiert, Low Supports zwei Teile zum Zusammensetzen



Claws 4 pro Modul, Schrauben und Muttern

2


Beginnen Sie mit der Montage: befestigen Sie die Claws an der Unterseite des Modulrahmens (Flange) in der Ecke an der kurzen Seite indem sie die Claw einfassen und die Schraube dann am Rahmen fest anziehen (siehe Bild unten)

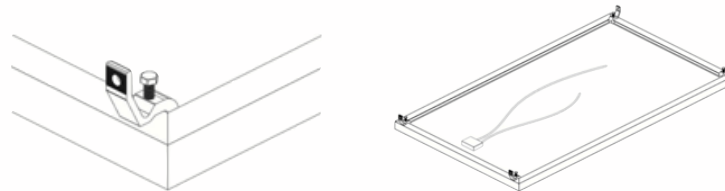


3

Stellen Sie die Supports gemäß des Layouts auf, halten Sie den notwendigen Ballast bereit. Fangen Sie an einer der Ecken an und markieren die Ecke mit zwei Schlagschnüren (oder ähnlichen). Setzen Sie die zwei Teile des Low Supports zusammen und platzieren sie in ungefährm Abstand der langen Seite des verwendeten Moduls. (Abb A) Stellen Sie High Supports gegenüber auf. Nun beginnen Sie mit der Montage indem Sie die Schrauben in Aufbaurichtung durch die richtigen Montagelöcher der Supports und die der Claws schieben. Die Module werden mit der Claw an der Innenseite des Supports montiert (Bild unter Abb A) die Außenseite des ersten Moduls können Sie gleich fixieren, die an der anderen Seite wird noch für das nächste Modul benötigt. Klappen Sie das Modul runter bis zur Höhe des High Supports (Abb B) und montieren wie beim Low Support. Das nächste Modul in Ost West Richtung wird zuerst am High Support befestigt, dan am Low Support. Verfahren Sie bei allen anderen Modulen genau so (Abb C & D) - optional ballastieren Sie die Supports jetzt schon. (Bild unter Abb D). Wir empfehlen die ersten Low Supports mit nur einem Modul mit einem zweiten Satz M10 Schrauben und Muttern zu fixieren.


A

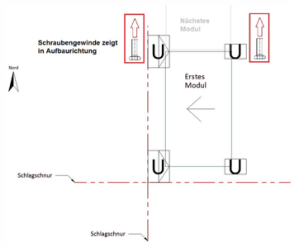

B

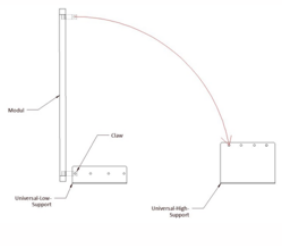

C

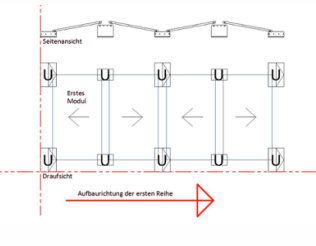

D

